日立 IH クッキングヒーター(ビルトインタイプ)

HITACHI **Inspire the Next**

2機種共通の設置説明書になっています。イラストはHT-D7TFSを主体に説明しています。

トッププレート幅60cm

型式 HT-D7TFS 型式 HT-D7TF

シルバー

ブラック

レンジフード ファン連動※

※各Hヒーター、またはグリルの通電・停止に連動して、レンジフードファン連動対応の レンジフードファンが運転・停止するシステムです。皿クッキングヒーターではレンジ フードファンの風量を替えたり、照明の点灯(消灯)などの操作はできません。 詳しくはレンジフードファンの取扱説明書をご覧ください。

設置される方へのお願い

- この設置説明書は天ぷら鍋、保 証書、取扱説明書、カンタンご 使用ガイドとともに必ずお客様 にお渡しください。
- 本体設置時に、トッププレート や操作部ユニットを分解しない でください。
- ●試運転を必ず行い、お客様へ正 しい使いかたをご説明ください。

このため必ずお守りください

設置をする前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく設置をしてください。

ここに示した注意事項は、

表示内容を無視して誤った使いかたや設置や工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負う ことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定 されるか、または物的損害の発生が想定さ れる」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」 内容のものです。



してはいけない 「禁止」の内容です。



実行しなければならない 「指示」内容のものです。



設置は、この「設置説明書」に従って、確実に行 う(ブレーカーは「切」にして行ってください)

設置に不備があると、漏電・火災の原因になります。



200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断器 を設置する

この工事をしないと、配線部が異常発熱するおそれ があり、感電・火災の原因になります。



分解・修理・改造は行わない

発火・異常動作してけがをするおそれがあります。



電気配線工事は、電気設備技術基準等関連す る法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」 が行う

接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因になります。



アース工事は、電気設備技術基準等関連する 法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」 アース線を によるD種接地工事を行う

接続せよアース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線 に接続しないこと

漏電時に感電のおそれがあります。



設置は、製品の重量に十分に耐える所に確実に行う 耐重量不足や取付が不完全な場合、製品の落下や転 倒によりけがをするおそれがあります。

?\注意



トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感 電の原因になります。

トッププレートの上に乗ったり物を落としたりしない。



試運転中は、トッププレートやオーブンなどの 高温部に触れない

やけどのおそれがあります。



カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを使う

熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903) またはこれと同 等以上の耐熱性を有する材料

耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。 二ス引きのものは変色するため、使わないでください。



製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃ 以上に耐えるものを使う

システムキッチンの変色・変形の原因になります。

設置をされる方へのお願い

- ●この**Ⅲ**クッキングヒーターは、適切な電気工事と設置がされていませんと性能が十分発揮できないばかりか、過熱などの危険が生じる場合がありますので、この設置説明書をよくお読みのうえ、適切な工事をお願い致します。システムキッチンなどに組み込んでください。
- ●電気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- ●設置完了後は、「設置完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- ●下記の付属品の確認をしてください。
- ●ガスの配管やガスメーター、ガス栓等のガス工作物は無断で撤去しないでください。法令により規制されていますので、事前にガス 事業者へ連絡してください。
- ※取扱説明書、保証書、カンタンご使用ガイドがあることを確認してください。

上ルーバー	吸・排気カバー	焼 網	受 皿	天ぷら鍋	グリルドア
1個	2個	グリルの 中にセットされています。	1個グリルの中にセットされています。	1個	1個

⚠警告



設置するときは、火災予防条例に基づき、 必ず可燃物との離隔距離を守る

離隔距離が近いと火災の原因になります。



電源電線およびアース線は、プラグを外し て直結しない

漏電やショートによる感電・発火の原因になります。



プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないことを確認し、ガタのないよう根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電 や火災の原因になります。

電気工事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が 行ってください。

● Ⅲ クッキングヒーターは、専用回路(1台のクッキング ヒーターに1分岐回路)を設置してください。

専用回路、漏電しゃ断器の設置

●専用回路、漏電しゃ断器を設置してください。

専用回路	漏電しゃ断器		
ブレーカー付き 単相200V・30A	定格電流:30A	感度電流:15mA	

※三相200V(動力電源)には接続しないでください。

屋内配線用電線、コンセントの形状

● Ⅲ クッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	φ2.6mm	□ 単相200V用(接地極付) 250V-30A

※D種接地工事(100Ω以下)を必ず行ってください。

【総消費電力の切り替えについて】

本IH クッキングヒーターは、工場出荷時総消費電力を5.8kWに設定しておりますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便なときに選べます。詳細は、お買上げの販売店へお問い合せください。

●切り替え方法

① 左IHヒーター ■ と右IHヒーター ■ 2つのボタンを同時に押しながら電源スイッチを押し電源を入れる。

・タイマー時間表示部に**580**が表示される。

②中央Hヒーターの設定キー ▼ を押す **▼ 180** が表示され4.8kWに設定される。 ③中央Hヒーターの設定キー ▼ を押す **▼ 580** が表示され5.8kWに設定される。

※キーを押さない状態で5秒経過すると、切り替えられなくなります。このときは、再度①②③の操作を行ってください。

④電源スイッチを押して電源を切る。

※設定の確認は①の操作を行ってください。設定の確認後は電源 スイッチを押して電源を切ってください。

【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本IH クッキングヒーターは、工場出荷時 約10分でオートパワーオフするように設定しておりますが、約30分に切り替えることもできます。オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、で使用上不便なときに選べます。詳細は、お買上げの販売店へお問い合せください。

●切り替え方法

①中央IHヒーター■ と右IHヒーター■ 2つのボタンを同時に押しながら電源スイッチを押し電源を入れる。

・タイマー時間表示部に □ が表示される。

②中央IHヒーターの設定キー ▶ を押す ➡ 30 が表示され約30分に設定される。③中央IHヒーターの設定キー ▼ を押す ➡ 10 が表示され約10分に設定される。

※キーを押さない状態で5秒経過すると、切り替えられなくなります。このときは、再度①②③の操作を行ってください。


④電源スイッチを押して電源を切る。

※設定の確認は①の操作を行ってください。設定の確認後は電源 スイッチを押して電源を切ってください。

各部のなまえ

本 体


※イラストは、HT-D7TFSで説明しています。

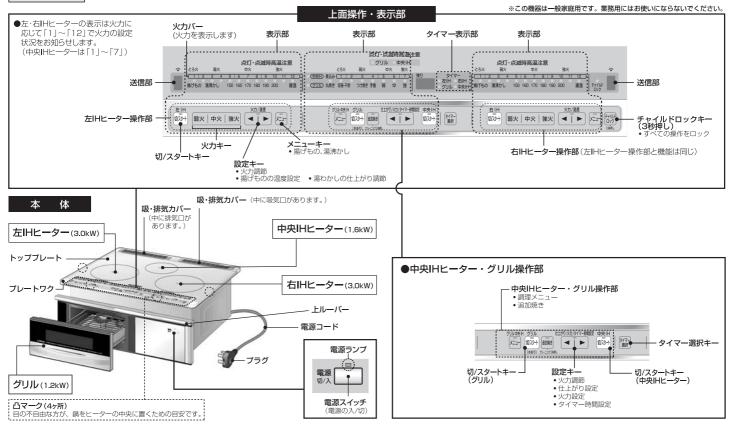


設置場所の確認

- ●火災予防条例、電気設備技術基準第59条に従って設置してください。
- ●カウンタートップは熱硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) と同等以上の耐熱性があるものを使用してください。 ニス引きのものは変色しますので使わないでください。
- ●製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、またはⅢクッキングヒーターの金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- ●製品は水平に設置してください。
- ●製品は火災予防上、可燃物との間を図のように離して取り付けてください。

■このクッキングヒーターは「消防法 設置基準」 に基づく試験基準に適合しております。 建築物の可燃物から図のように離して設置してください。

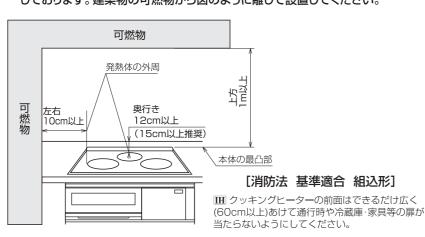


■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。

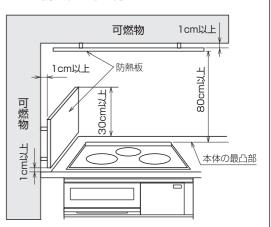


防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の可燃物の温度が 室温35℃の時100℃を越えない断熱性を有すること。

システムキッチンの加工寸法 (単位:mm)

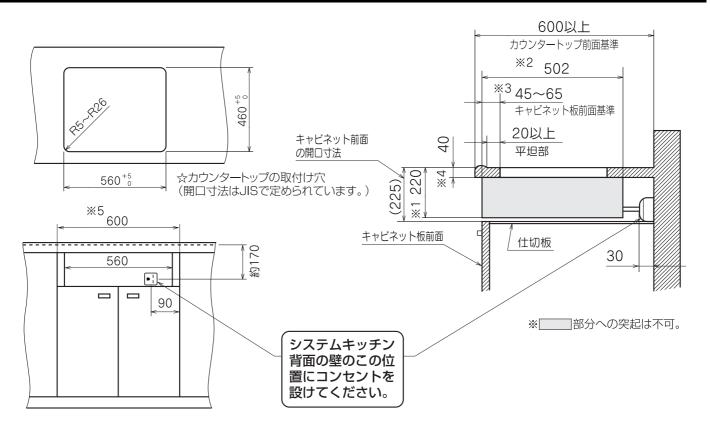


- ●※1、※2の寸法は製品寸法ですので、この部分への突起物がないようにしてください。
- ●※1は標準仕様でキャビネット前面の開口寸法は225mm対応となっておりますので、開口寸法が240mm以上で隙間が生じた場合は、別売の下ルーバーをご使用ください。
- ●※3の寸法はカウンタートップの穴位置の基準を示し、この範囲であれば設置できます。
- ●※4のカウンタートップの厚みは、40mmを基準としていますので、厚さが30mmの場合には、別売の上ルーバーをご使用ください。
- ●※4が40mm以上の時は、上ルーバーが接触するので設置できません。
- ●※5の寸法は、キャビネット前面の開口寸法で奥行き20mmまで必要な空間です。

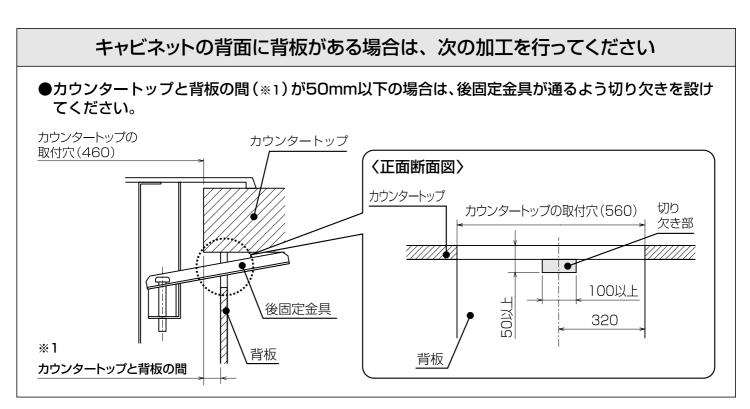


製品寸法図

(単位:mm)

トッププレート幅 60cm

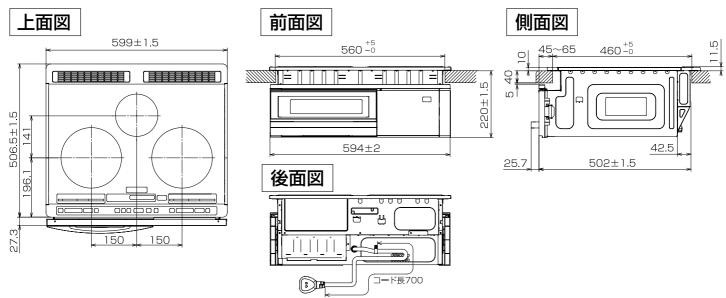

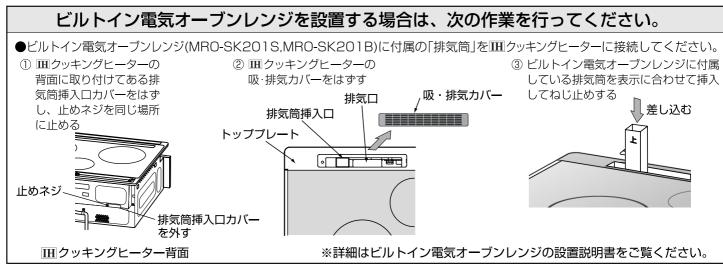

ネジ-

吸・排気カバー


「設置をされる方へのお願い(2ページ)」を 参照し、付属品の確認をする

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

受皿、焼網を取りはずす グリル内のテープを取り、パッキンを はずしてください。

吸・排気カバーを取りはずす

前固定金具(本体に取り付け済み)の ネジを30mm程ゆるめる

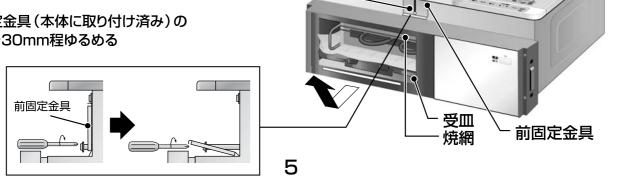


設 置 方 法 必ずブレーカーをしゃ断して設置を行ってください。

※トッププレートは、外さないでください。

プラグを差し込む


●カウンタートップに傷をつけないよう、 段ボール板を敷いてください。

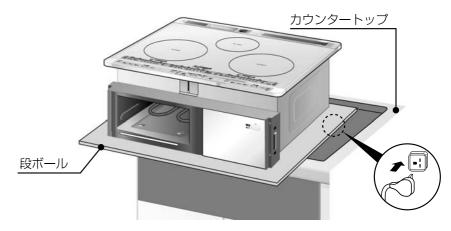

2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体を はめ込む


- ●はめ込み時は、前面のスイッチや前板をカウンタートップ に当てないように注意してください。 (傷がつく原因になります)
- ●電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないよう ご注意ください。(本体が浮き、すき間が生じます)
- ●プレートワク裏側のパッキンがめくれたり、はみ出したりしないように注意してください。
- ●カウンタートップと本体のトッププレートのすき間が全周に ないことを確認してください。

カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売のボウスイテープ(HTC-4CB 031:メーカー希望小売価格525円(税抜500円、2009年9月現在))を用い、すき間を塞いでください。(水浸入防止のため)

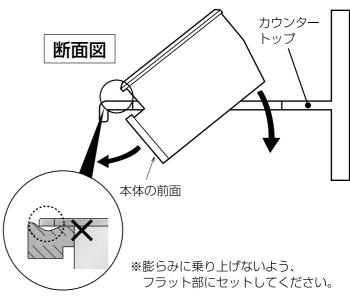

ス 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する

- ●左右側面の差し込み口に、上ルーバーの突起部を差し込んでください。(差し込んだ後に上ルーバー内側の凸部が、本体側面 角穴部に確実に入っていることをご確認ください)
- ●プレートワクとカウンタートップの取付穴の距離が図Aの寸法となるよう本体の位置を調節してください。
- ●上ルーバーとキャビネットの左右側面とのすき間が均一になるように本体位置を調節してください。
- ●キャビネットの扉面と本体の前面が合うように、本体の位置を調節してください。
- ●本体の位置を調節する場合は、本体を持ち上げて調節してください。本体を持ち上げないで位置を調節すると、 プレートワクの裏側のパッキンがはみ出る場合があります。

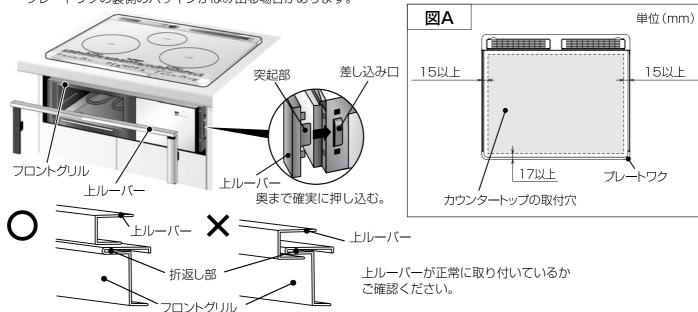

設置完了後の確認

- ●通電をする前にグリル庫内、トッププレートの上に梱包材がないことを確認してください。
- ●設置終了後、次の手順で確認してください。(中央旧ヒーターとグリルは同時に使用できません)

確 認 項 Ħ 確認欄 取り外し グリルのテープ止めを外し、パッキンを外したか確認してください。 グリル庫内、トッププレート上に梱包材がないか確認してください。 取な付 りど属 吸・排気カバー、上ルーバー、グリル部 (グリルドア・受皿・焼網)を取り付けましたか。 げの品 アースが設置されていますか。 電 気 漏電しゃ断器が設置されていますか。 I 事 プラグを接続しましたか。 ①クッキングヒーター用の電源電圧が「単相200V」であることを確認してください。 (電圧異常の場合は 【 🔓 【または 【 🔓 を表示します) ●レンジフードファンと組み合わせて設置の場合は、レンジフードファン単体で正常に動作することを確 認し、停止させてください。また、送信部を鍋などでさえぎらないようにしてください。 ②電源スイッチを「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。 ●電源ランプが点灯します。 ③各IHヒーターまたはグリルを「入」にして、動作を確認してください。 (1) 左・右IHヒーター ●表示部の左・右IHヒーターの火力表示ラン 鍋にコップ1杯程度(約200mL)の水を入れ、 プが点灯します。 IHヒーターの中央に置き、中火キーを押した後、 しばらくすると、お湯が沸とうします。 試 切/スタートキーを押してください。 ●レンジフードファンが自動的に運転します。 ※鍋を置かないと通電しません。 **※**1 空だきはしないでください。 運 (2) 中央IHヒーター ●表示部の中央IHヒーターの火力表示ランプ 鍋にコップ1杯程度(約200mL)の水を入れ、 が点灯します。 IHヒーターの中央に置き▶キーを押した後、中央 ●レンジフードファンが自動的に運転します。※ 1 IHヒーターの切/スタートキーを押してください。 転 ※鍋を置かないと通電しません。 空だきはしないでください。 (3) グリル ●表示部のグリル通電表示が点灯し、しばら 上面操作部のメニューキーを押して「手動」を選 くすると庫内が熱くなります。 び、グリルの切/スタートキーを押してください。 ●レンジフードファンが自動的に運転します。※1 (4) すべてのIHヒーターとグリルを停止してください。 ●火力表示・通電ランプが消灯します。 左・右・中央IHヒーターの切/スタートキーを (通電時間によっては高温注意表示をします) 押します。またグリルの切/スタートボタンを ●レンジフードファンが約3分後自動停止し 押して停止してください。 ます。※2 ※1※2 レンジフードファンとレンジフードファン連動クッキングヒーターを組み合わせた場合です。

- ※1.レンジフードファンが停止中に、各ヒーターを通電開始した場合です。
- ◎各ヒーターを停止後、約10分(または約30分)経過するとオートパワーオフが働き、自動的に電源ランプが消灯し、電源が切れます。
- ●確認終了後は必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。 電源を「押した」を提合でも継続して冷却ファンが同りますが、関


電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、 キー操作後冷却ファンが最大約10分間動作します。(自動的に冷却ファンは止まります)

●試運転はIHで使える鍋を使用してください。付属の天ぷら鍋は使用しないでください。 (鍋底に磁石がつくもので、底の平らな部分が直径12~26cmのもの。底の反りや脚が3mm以下のもの)

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

2-H9682-1

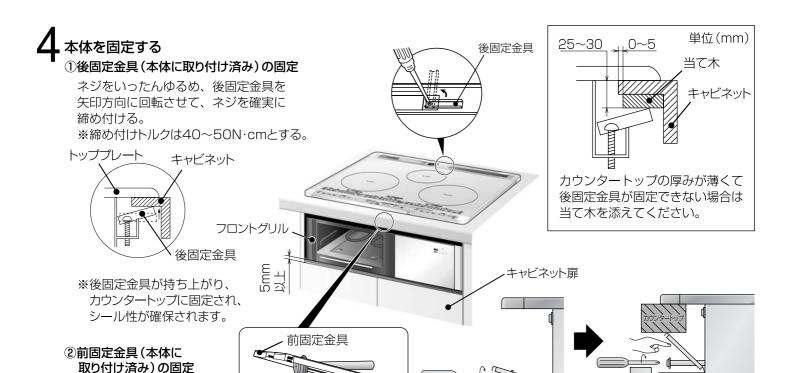

上ルーバーを取り付けてください。 ()フロントグリルとキャビネット扉のすき間を確認する

●カウンタートップに挟み込み、指で前固定金具


を押さえながらネジを締め付け固定する。

●固定後本体を押して動かないことを確認して

※締め付けトルクは80~90N·cmとする。

●取り付けた上ルーバーを 取り外してください。

③フロントグリルとキャビネット扉のすき間を確認する。 すき間が5mm以下の時は、キャビネット扉の高さ を調整してください。 ●カウンタートップの厚み が薄くて前固定金具が固 定できない場合は、右図 のように当て木を添えて 固定してください。

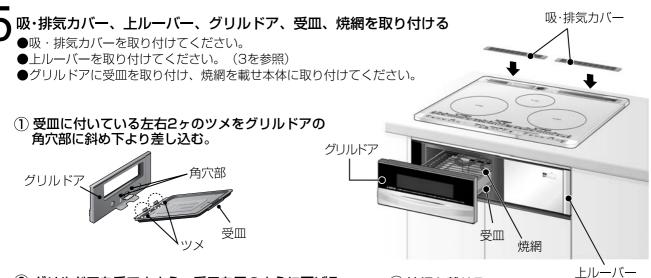

② グリルドアを手でささえ、受皿を図のように下げる。 ※カチッと音がして受皿が固定されます。



③ 焼網を載せる。

焼網は支え部をグリルの手前にして載せてください。 ※載せる向きを逆にすると、ヒーターに当たってドアが 閉まりません。

